

# KARE DUŐ KABİNİ MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU




SQUARE SHOWER ENCLOSURE  
INSTALLATION GUIDE

**M • A • G • N • A**




178 cm

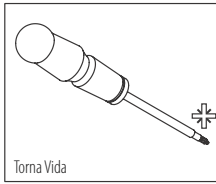

Torna Vida




Kurşun Kalem

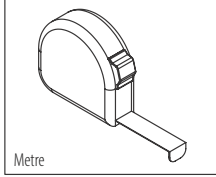

Metre



Silikon ve Silikon Tabancası  
Anti bakteriyel Küf Oluşturmayan

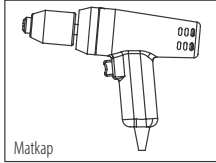

Matkap




Vida


4x



Köşe Birleştirici

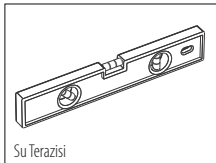


Su Terazisi

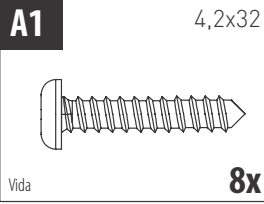

Vida


4,2x32

8x

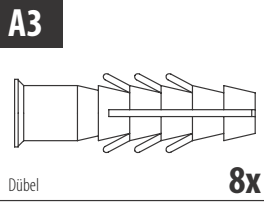

Dübel

8x

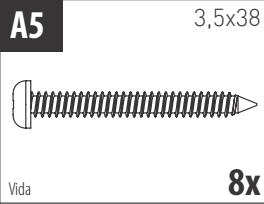

Vida


3,5x38

8x




Cam Tutucu

4x

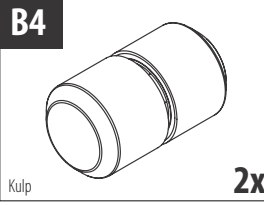


Kulp

2x

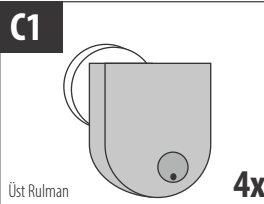


Üst Rulman

4x

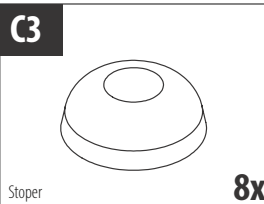

Stoper


8x

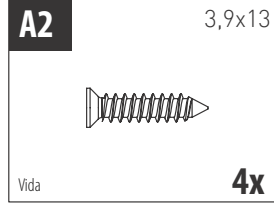

Vida

3,9x13


4x

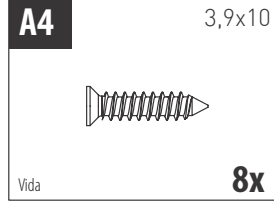

Vida


3,9x10

8x

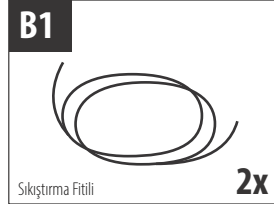


Sıkıştırma Fitiği

2x

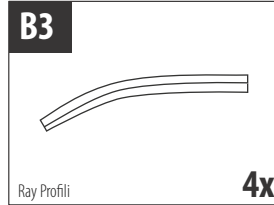


Ray Profili

4x

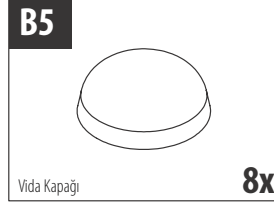

Vida Kapağı

8x

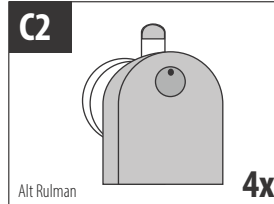

Alt Rulman


4x






Duvar Profili






2x



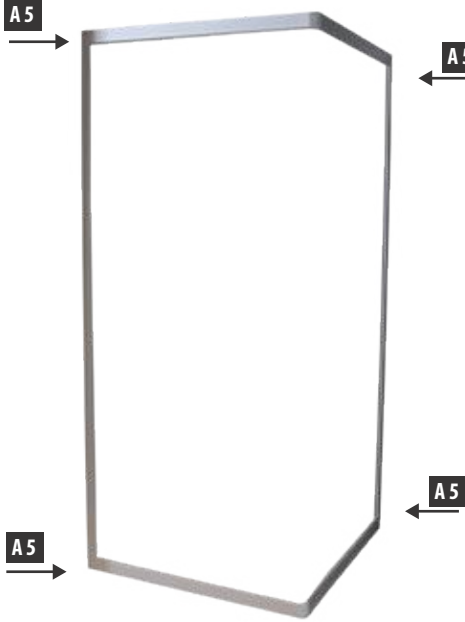
<b>A 2</b> 3,9 x 18 Vida 4x	<b>A 4</b> 3,9 x 18 Vida 8x	<b>A 5</b> 3,5 x 38 Vida 8x	<b>B 1</b> Sıkıştırma Fitali 2x	<b>B 2</b> Cam Tutucu 4x
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

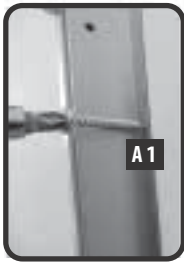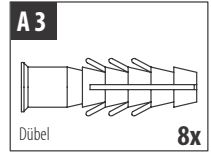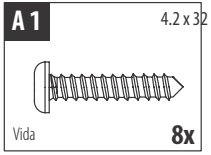

Not: Eğer montaj yapılan yüzey çatlamaya veya kırılmaya karşı dirençli değilse veya buna eğilimliyse, önce daha küçük bir matkap ucu kullanarak pilot delme yapılması ve ardından son boyuta geçilmesi önerilir.



<b>C1</b>  Ust Rulman 4x	<b>C2</b>  Alt Rulman 4x	<b>B3</b>  Ray Profili 4x	<b>B4</b>  Kulp 2x	<b>D2</b>  Duvar Profili 2x
---	---	--	---	---

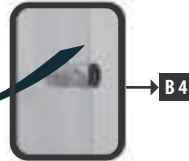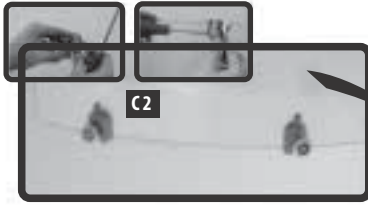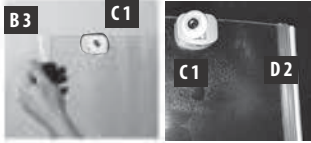

**C2**

**B4**

### **Temizleme ve Kullanma Talimatı**

- 1-Cam ve alüminyum yüzeyler kesinlikle aşındırıcı kimyasallar kullanılarak temizlenmemelidir.
- 2-Her duş sonrasında cam yüzeyler su ile temizlenmeli, mümkünse çekpas yardımı ile yüzeyde kalan su damlacıklarında temizlenmelidir.
- 3-Temizlik esnasında alt tekerlerin butonlarına basıp cam kapılar çıkarılarak temizlik işlemi yapılmalıdır. Temizlik bittikten sonra kapılar dikkatli şekilde tekrar raylara yerleştirilmelidir.
- 4-Kabin temizliğini yaparken sert cisimlerle temizlememeye dikkat etmelisiniz.
- 5-Ürün banyonuzda montaj edildikten sonra en az 24 saat beklemelisiniz, hemen kullanmamalısınız.

### **SAKLAMA VE NAKLİYE KOŞULLARI**

- 1-Eğer ürün taşınıyorsa, yere koyarken dikkat edilmeli. Taşıma sırasında bir yere çarpmamaya, sarsmaya dikkat edilmelidir.
- 2-Eğer ürün uzun süre kullanılmayacaksa , Kuru tutulmalı ve darbe/hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

**ÖNEMLİ NOT:** Ürünün garanti kapsamında olması için, ürün montajı yetkili servis tarafından yapılmalıdır ve garanti belgesi üzerinde satıcı firma kaşesi bulunmalıdır.



# M • A • G • N • A

Doküman No: MAGNA01 KABİN  
Revizyon No: 00

Yayın Tarihi: 14.12.2020  
Revizyon Tarihi: -

Made in  
**Türkiye**  
Discover  
the potential

**FATİNOĞLU**  
HOLDİNG