










3. - 4.

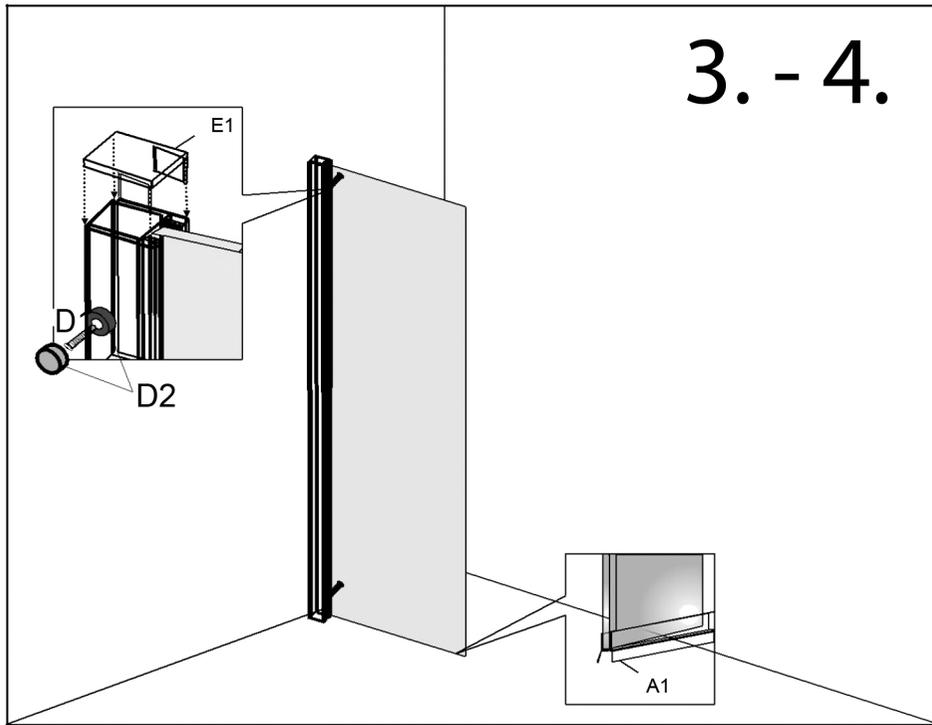

6.

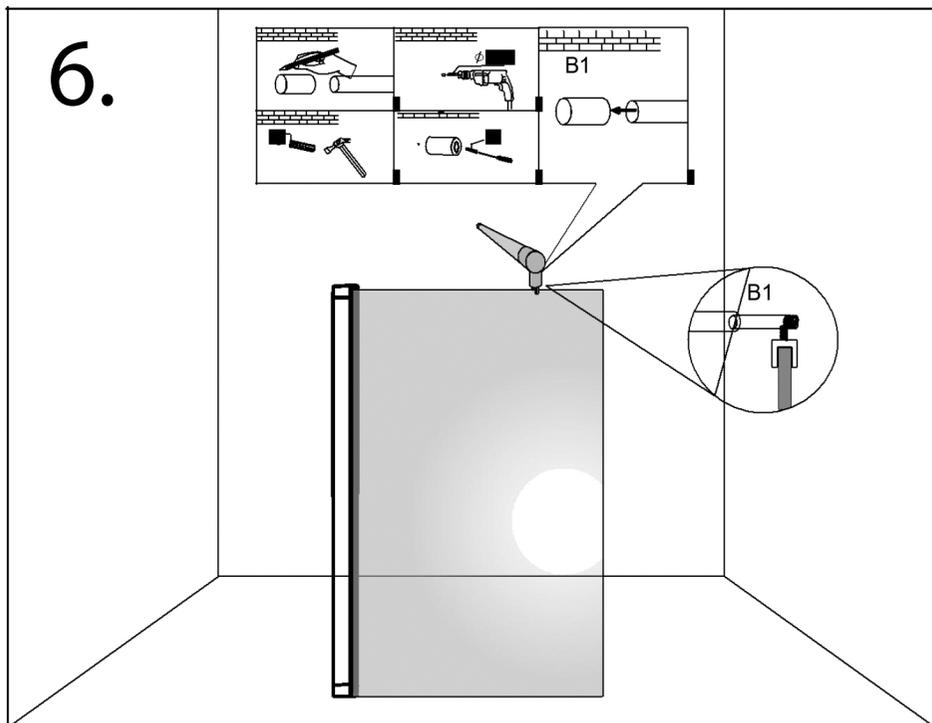

**LPY-01 Walk in Dusche**

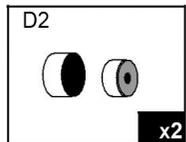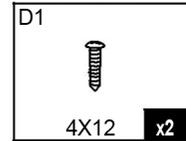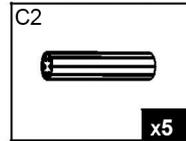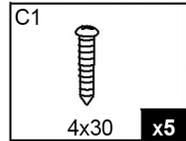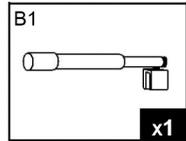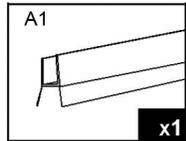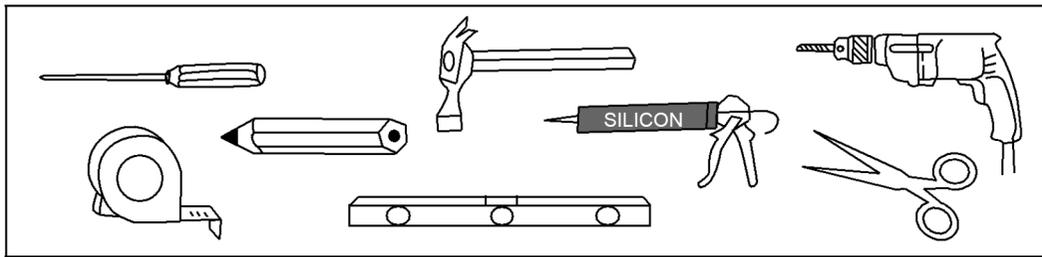

**1.** Markieren Sie mit einem Bleistift die Befestigungslöcher des Wandprofils mit Hilfe einer Wasserwaage. Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher. Setzen Sie die Dübel (C2) mit Hilfe eines Hammers an die gebohrten Stellen. Schrauben (C1) Sie danach das Wandprofil an die Wand.

**2.** Bringen Sie an dem Profil mit Glas (Innenseite vom Profil) das Silikon an und schieben diese in das Wandprofil rein.

**3.** Bringen Sie die Bodendichtung (A1) am unteren Teil des Glases an und schneiden den Überschuss ab. Stecken Sie die Abdeckung (E1) oben in das Wandprofil.

**4.** Befestigen Sie die Schrauben an den zwei Wandprofilen und fixieren Sie somit die Wandprofile. Bitte nutzen Sie hier auch eine Wasserwaage zum Fixieren.

**5.** Bitte führen Sie an der Seite des Wandprofils dünne Schicht Silikon an und dichten diese somit komplett ab.

**6.** Schrauben Sie hinter halb des Glases den Stabilisator (B1) an der Wand und befestigen den Stabilisator an dem Glas.

